

## 5. ФУНКЦИЯ ЗАДЕРЖКИ ОТКРЫТИЯ

### 5.1 ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ЗАДЕРЖКИ ОТКРЫТИЯ

[ON] [Enter] [6] [Enter] [PIN1] [Enter] [01-99 – время задержки открытия]  
[1-9 – время окна открытия] [Enter]

Например: 092 – 9 минут задержка открытия, 2 минуты – окно открытия.

### 5.2 ОТКРЫТИЯ ЗАМКА С ЗАДЕРЖКОЙ

[ON] [PIN1 или PIN2] [Enter] (ожидание окончания задержки. Звуковой сигнал сообщит о завершении.) [PIN1 или PIN2] [Enter]

Нажатие [Enter] в период задержки открытия приводит к прерыванию. Открытие необходимо начать заново.

### 5.3 ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ЗАДЕРЖКИ ОТКРЫТИЯ

[ON] [Enter] [6] [Enter] [PIN1] [Enter] [000] [Enter]

## 6. ФУНКЦИЯ DUAL CODE

### 6.1 ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ DUAL CODE

Перед включением функции убедитесь, что назначен код пользователя [PIN2] см. п.4.2.

Функция Dual Code имеет приоритет над другими функциями замка.

[ON] [Enter] [7] [Enter] [PIN1] [Enter]

Включенная функция Dual Code отображается сигналом [G]<sup>2</sup> (см. п.2.3) при нажатии кнопки [ON].

### 6.2 ОТКРЫТЬ ДВОЙНЫМ КОДОМ (DUAL CODE)

[ON] [0-9 (номер пользователя)] [Enter] [PIN2] [Enter]

[0-9 (номер пользователя)] [Enter] [PIN3] [Enter] – в течении 1 мин.

Номер пользователя Мастер кода [0].

После успешного ввода первого кода [PIN2] [Enter], для ввода второго кода [PIN3] [Enter] отводится 1 минута, которая отображается сигналом [G]<sup>1</sup> (см. п.2.3) каждые 5 секунд.

### 6.3 ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ DUAL CODE

[ON] [ENTER] [8] [ENTER] [PIN1] [ENTER]

## 7. ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 7.1 ЗАМЕНА БАТАРЕИ ПИТАНИЯ

- Доступ к батарее питания осуществляется с внутренней стороны двери сейфа. В ряде моделей установлен выдвижной бокс (Рис.7.1а). Иначе, снимите крышку батарейного отсека для доступа к замку (Рис.7.1б).
- Замените батарею питания на новую (9V, тип 6LF22 «Крона»).
- Установите снятые крышки в обратном порядке на прежние места.

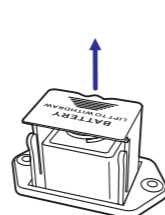


Рис. 7.1а

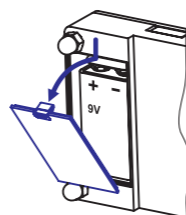


Рис. 7.1б

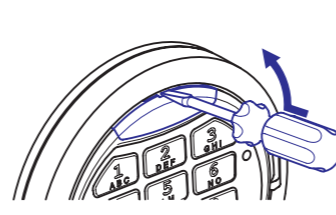


Рис. 7.2

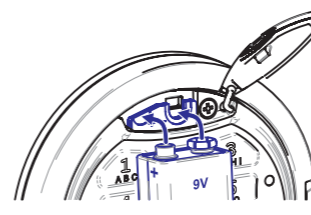


Рис. 7.3

### 7.2 ОТКРЫТИЕ ЗАМКА ПРИ ПОЛНОСТЬЮ РАЗРЯЖЕННОЙ БАТАРЕЕ ПИТАНИЯ

- Приготовьте новую батарею питания (9V, тип 6LF22 «Крона»).
- Снимите крышку разъема резервного питания (5) см. Рис. 7.2.
- Аккуратно, соблюдая полярность, прижмите батарею питания своими контактами к контактам разъема резервного питания, удерживайте её в таком положении см. Рис. 7.3.



Не замыкайте контакты батареи питания на металлические детали замка.

- Наберите на клавиатуре (1) действующий код открытия.
- После открытия замка отключите батарею питания от разъема, откройте дверь сейфа, замените батарею питания см. п.7.1.



ВИДЕОИНСТРУКЦИИ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЗАМКОВ

СЕРВИСНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  
WWW.SAFE.RU

ООО «НПО ПРОМЕТ»  
РЕДАКЦИЯ 2.0 ОТ 03.03.2023

ПРОМЕТ

RUS

PS 310/E31  
PS 610/E31



КРАТКОЕ  
РУКОВОДСТВО

ЗАМОК ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕЙФОВЫЙ

