

СТЕЛЛАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



URBAN




Перечень деталей и фурнитуры




Требующийся инструмент

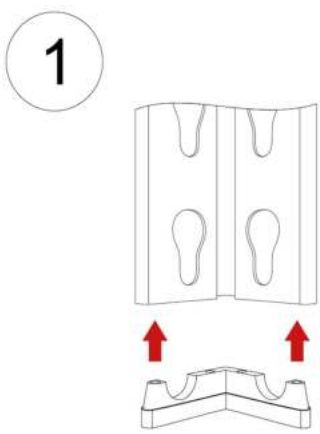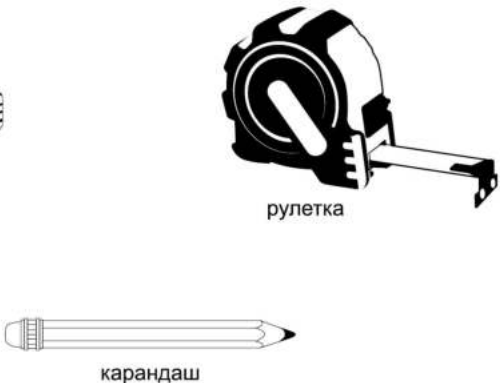


Рекомендовано собирать стеллаж вдвоём. Установите пластиковые заглушки по обеим сторонам стойки. Повторите эту операцию со всеми стойками.

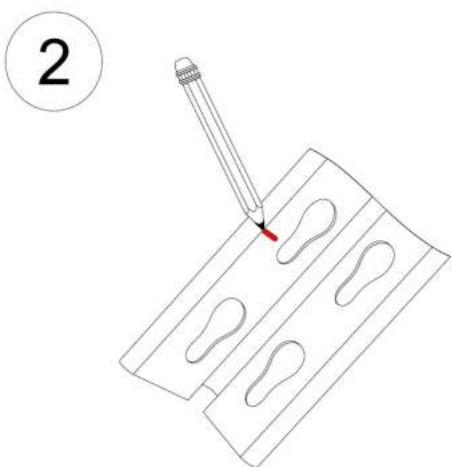


Можете положить для удобства стойки на пол. Отметьте на каждой стойке места установки полок. Помните, что нижняя полка должна крепиться не выше 30 см от уровня пола.

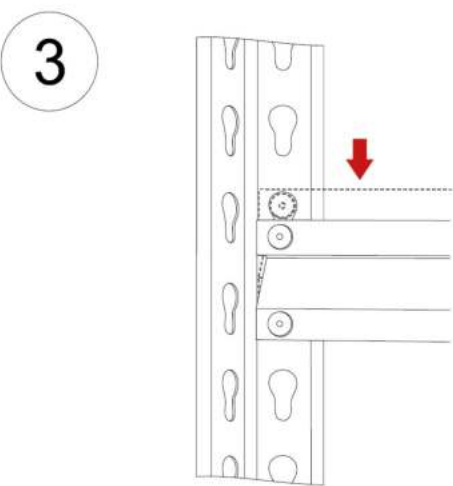


Возьмите короткий луч. На лежащие на полу стойки, установите короткий луч в отверстия посередине так, чтобы фиксаторы у луча входили в отверстия на стойке.

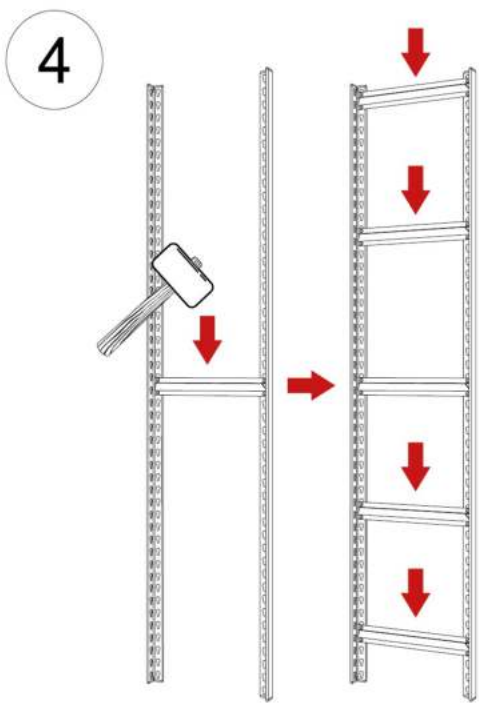


Убедитесь, что фиксаторы на луче вошли в отверстия на стойке и нанесите, если необходимо, несколько ударов по лучу с помощью киянки для надёжной фиксации луча. После установки луча в середине стоек повторите процедуру установки с остальными короткими лучами на стойках, согласно проставленной разметки.

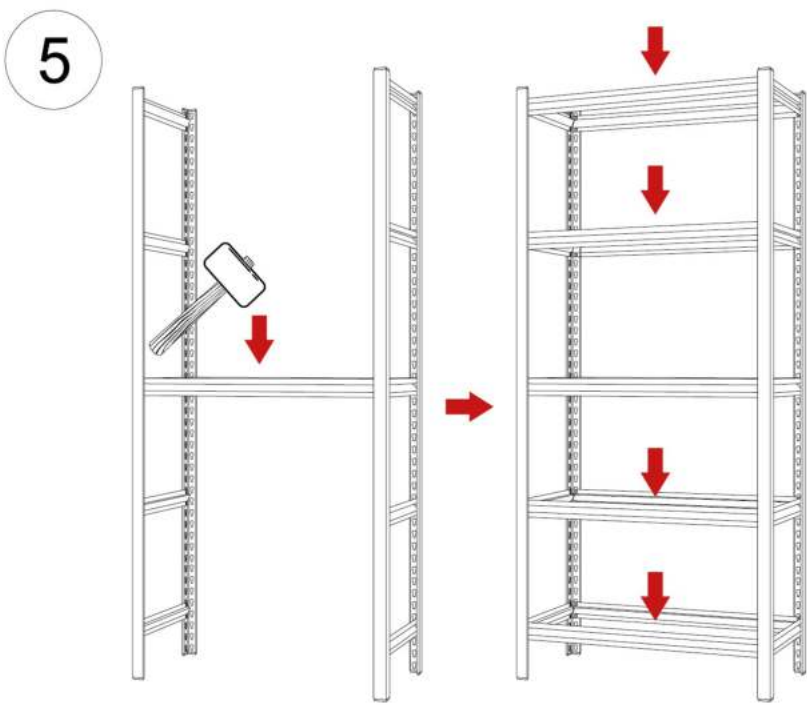

Возьмите длинный луч. Установите первые два луча по центру стоек и зафиксируйте их несколькими ударами киянки, если это необходимо. Повторите процедуру с остальными длинными лучами.

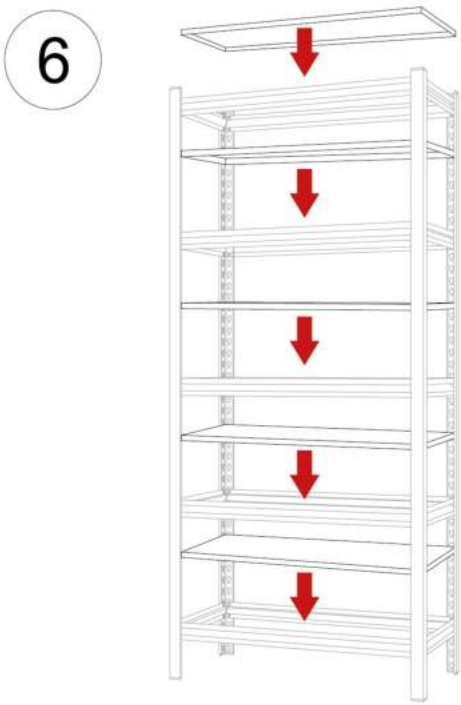

Установите полки, вложив их в готовый каркас.

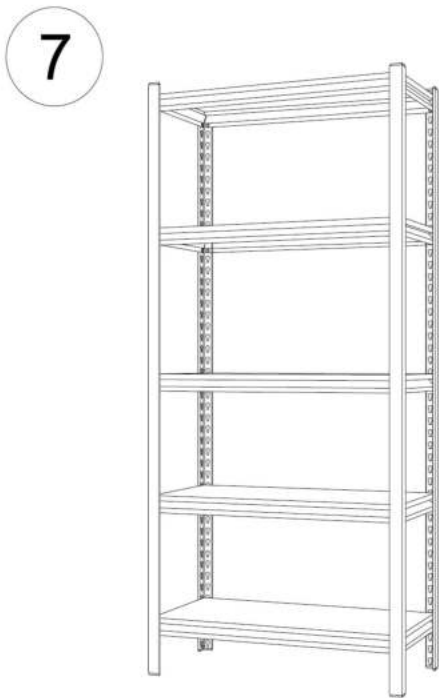

Стеллаж собран!

Условия эксплуатации

- Загрузку стеллажа производить, начиная с нижней полки.
- Загруженность полок должна быть распределена равномерно. Более тяжёлые предметы необходимо распределять на нижних полках стеллажа. **Не допускается превышения указанных нагрузок на полку.**
- Для вашей безопасности стеллаж должен иметь **крепление к стене не менее, чем в 4 точках**. Крепление к стене осуществляется через отверстия в стойках. При нагрузке свыше 400кг - **крепление к стене обязательно**.
- При нагрузке на стеллаж не более 400кг допускается максимальное расстояние от пола до нижней полки не более 300мм, максимальное расстояние между полками не более 600мм.
- При нагрузке на стеллаж свыше 400кг нижняя полка должна быть установлена не выше 150мм от пола, расстояния между полками при этом не более 450мм.
- Не допускаются механические повреждения и ударные нагрузки на стеллажи. Нагруженный стеллаж необходимо предохранять от разнообразных сотрясений и ударов.
- **Запрещается вставлять на полки стеллажа ногами, облокачиваться на стеллаж и прилагать воздействия иной силы.**
- Не допускается эксплуатация стеллажей с поврежденными элементами конструкции.
- Изготовитель **не несёт ответственность за эксплуатацию стеллажа в неисправном состоянии** и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях нарушений рекомендаций хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.
- Стеллаж может эксплуатироваться в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности не более 60%. Во время эксплуатации стеллаж должен быть защищен от нагрева.
- Необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы стеллажа.



Количество деталей в наборе
(зависит от количества полок)

количество полок (шт)	количество стоек (шт)	количество длинных лучей (шт)	количество коротких лучей (шт)	количество пластиковых заглушек (шт)
3	4	6	6	8
4	4	8	8	8
5	4	10	10	8

Правила транспортировки: Стеллаж в разобранном виде транспортируется в упаковке завода-изготовителя всеми видами транспорта без ограничения по расстоянию. В процессе транспортировки упаковка должна быть надёжно закреплена на транспортном средстве и защищена от попадания грязи, влаги и атмосферных осадков.

Правила хранения: Хранить в упаковке производителя при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности не более 60%.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 2 года со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 2 года со дня изготовления товара **при условии соблюдения Потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.**

Срок службы изделия - 10 лет.